


MTM CAN 2

KIA SPORTAGE - QUADRO D70F3536

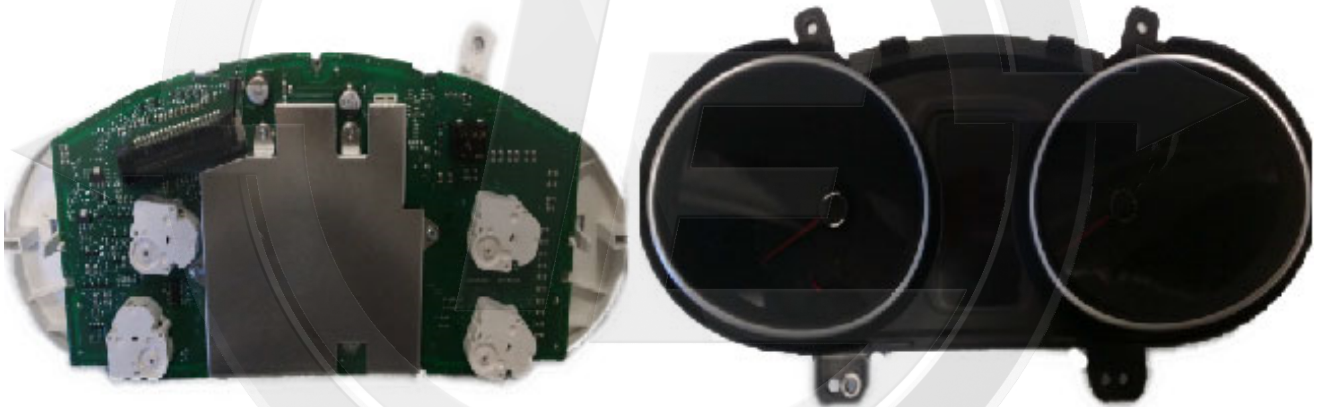

- 1) Utilizzare interfaccia MTM-CAN2
Use the MTM-CAN2 interface
- 2) Eseguire i collegamenti come da schema (legenda colori vedi sotto)
Make the connections as electric diagram (color legend in below)
- 3) Aprire il software "MtmCan"
Open the Software "MtmCan"
- 4) Selezione il Marchio e dal menù a tendina selezionare "DASHBOARD"
Select the Brand and from the drop-down menu select "DASHBOARD"

ATTENZIONE! Si raccomanda di ricontrollare le connessioni prima di alimentare la centralina
ATTENTION! It is recommended to check the connections before powering up the control unit.



 RED +12v	 Yellow Can H	 Gray Can L	 Black Gnd	 Blue S1	 Purple S2
---	---	---	--	---	--



Tricore

Red	■	12V
Black	□	0V
Yellow	■	CAN H
Grey	■	CAN L
Green	■	K-Line
Blue	■	S1
Purple	■	S2
White	■	BOOT
Pink	■	CNF
Orange	■	RST
Brown	■	3.3V