


# MTM-CAN2

## PEUGEOT - CITROEN CONTINENTAL BSI-Q0x-00 SC667050+95256

- 1) Utilizzare interfaccia MTM-CAN2  
Use the MTM-CAN2 interface
- 2) Eseguire i collegamenti come da schema (legenda colori vedi sotto)  
Make the connections as electric diagram (color legend in below)
- 3) Aprire il software "MtmCan"  
Open the Software "MtmCan"
- 4) Selezione il Marchio e dal menù a tendina selezionare "BSI/Body"  
Select the Brand and from the drop-down menu select "BSI/Body"

**ATTENZIONE! Si raccomanda di ricontrollare le connessioni prima di alimentare la centralina**  
**ATTENTION! It is recommended to check the connections before powering up the control unit.**

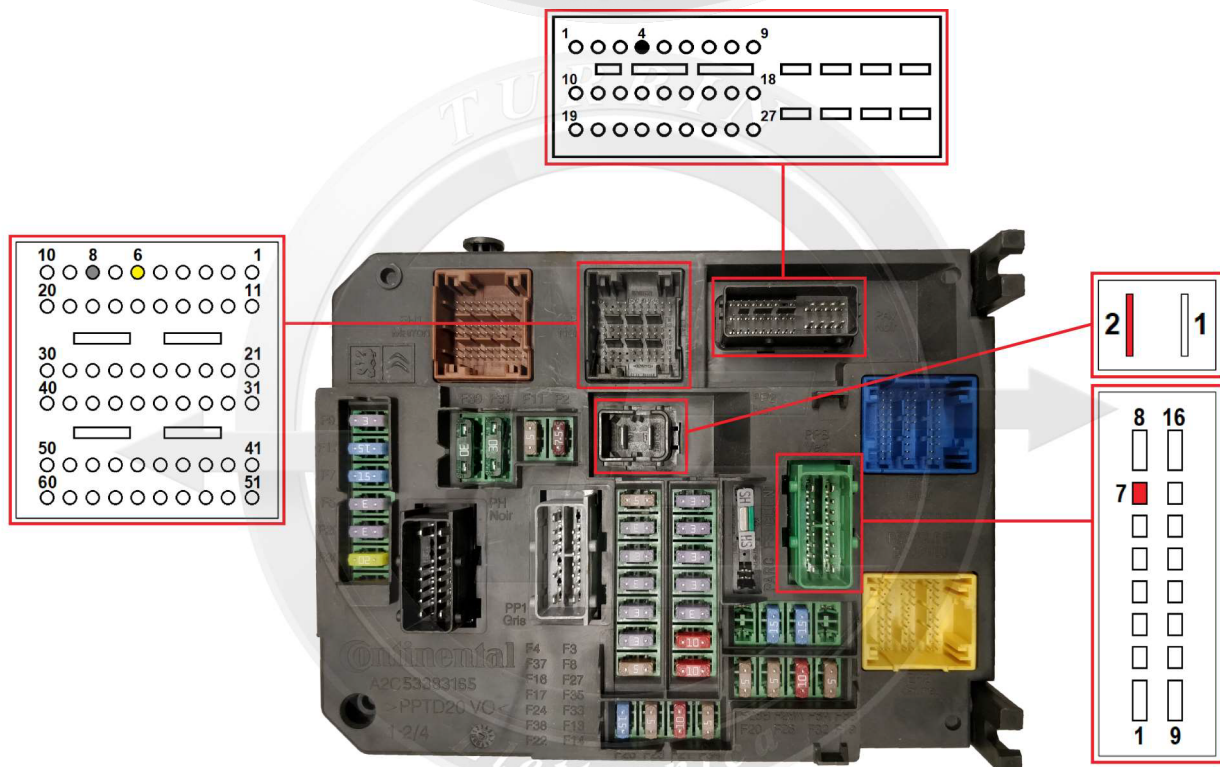

Red +12v    Yellow Can H    Gray Can L    Black Gnd    Blue S1    Purple S2



### Tricore

Red	■	12V
Black	□	0V
Yellow	■	CAN H
Grey	■	CAN L
Green	■	K-Line
Blue	■	S1
Purple	■	S2
White	■	BOOT
Pink	■	CNF
Orange	■	RST
Brown	■	3.3V